


DETAILS AUSFÜHRUNG FENSTERBANK

DETAIL FENSTERBANK HINTEN




FENSTERBANKÜBERSTAND

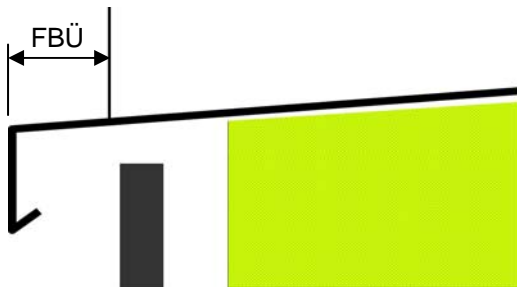


Der Fensterbanküberstand (FBÜ) kann frei gewählt werden.

DETAIL FENSTERBANK VORNE UNTEN (e-MASS)

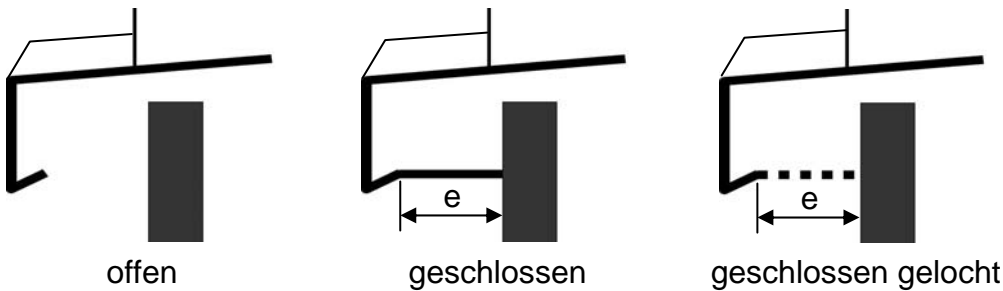

Auf Zargen- Bestellblatt „Fensterbankmasse“ bei e- Mass gewünschtes Mass und Typ angeben.

DETAIL FENSTERBANK SEITLICH

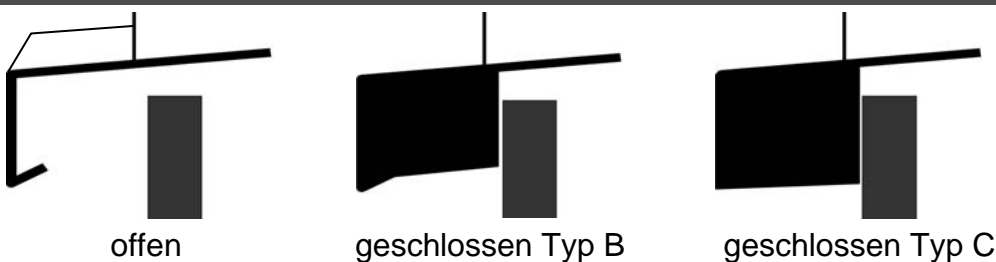

DETAIL FENSTERBANKVERLÄNGERUNG (FBV)

