

Multifix pour Multiline V 100

Multifix		pour épaisseur de revêtement cm	Hauteur H cm	Art.N°	Fr./ Pièce
		35,0	33,0	076525	48.00
		55,0	53,0	076526	56.00


Instructions de montage Multifix

- 1 Multifix
- 2 Connecteur
- 3 Corps de caniveau





Déterminer l'alignement au moyen d'un laser ou d'un cordon d'arpentage.

Besoin Multifix:

- 1 pièce par mètre plus 1 pièce à la fin
- Poser le caniveau sur la coque
- Aligner en hauteur
- Fixer le caniveau au moyen d'une attache-câbles contre la poussée verticale
- Poser les grilles ou des planches (protéger contre les souillures), et appliquer l'enrobage de béton

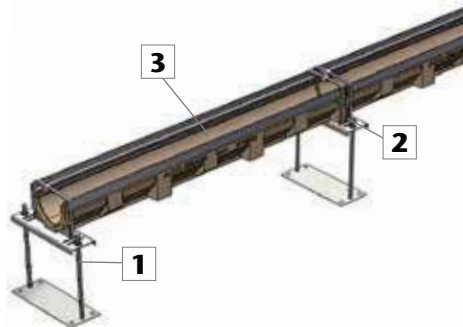


Éléments de rehausse 2 phases

Éléments de rehausse 2 phases		Long. cm	Larg. cm	Hauteur cm	kg	Art.N°	Fr./ pièces
		50,0	13,9	6,2	3,0	076306	99.00
		50,5	13,9	6,2	3,1	076312	105.00

Instructions de montage éléments de rehausse 2 phases

- 1 Grille
- 2 Élément de rehausse
- 3 Corps de caniveau Multiline

- Enlever la grille à l'aide du crochet (Art.N° 01290).
- Coller l'élément de rehausse dans le caniveau (p.ex. avec SIKADUR).
- Caniveau Multiline élevé 30 mm.

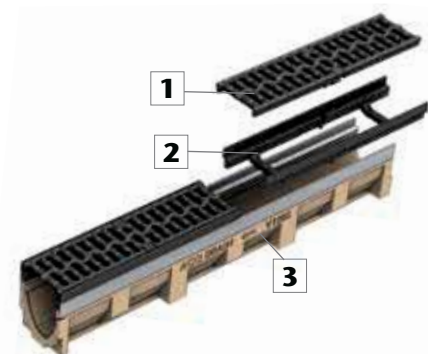

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant