


ACO Markant cadre d'embrasures

Proposition de montage dans murs coulés sur place



Markant cadre d'embrasure
 en béton polymère

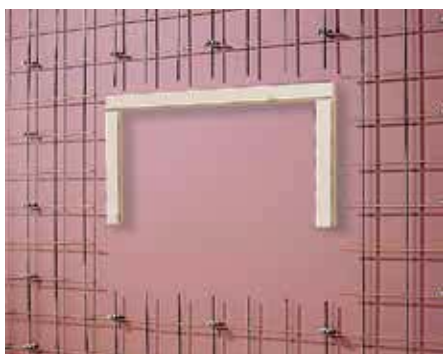

Marquer l'emplacement de l'ouverture d'homme sur le coffrage extérieur.
 Fixer la latte supérieure au coffrage.



Placer la latte inférieure / le battement pour protéger de la contre-pression et sécuriser le cadre de l'ouverture d'homme à l'aide d'un latte vertical pour qu'il ne fléchisse pas.

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant

Mit Mausklick gelangen Sie zum [Blätterkatalog]