


Multiline V 100 - V 500

Pose en pavage, classes B - E

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

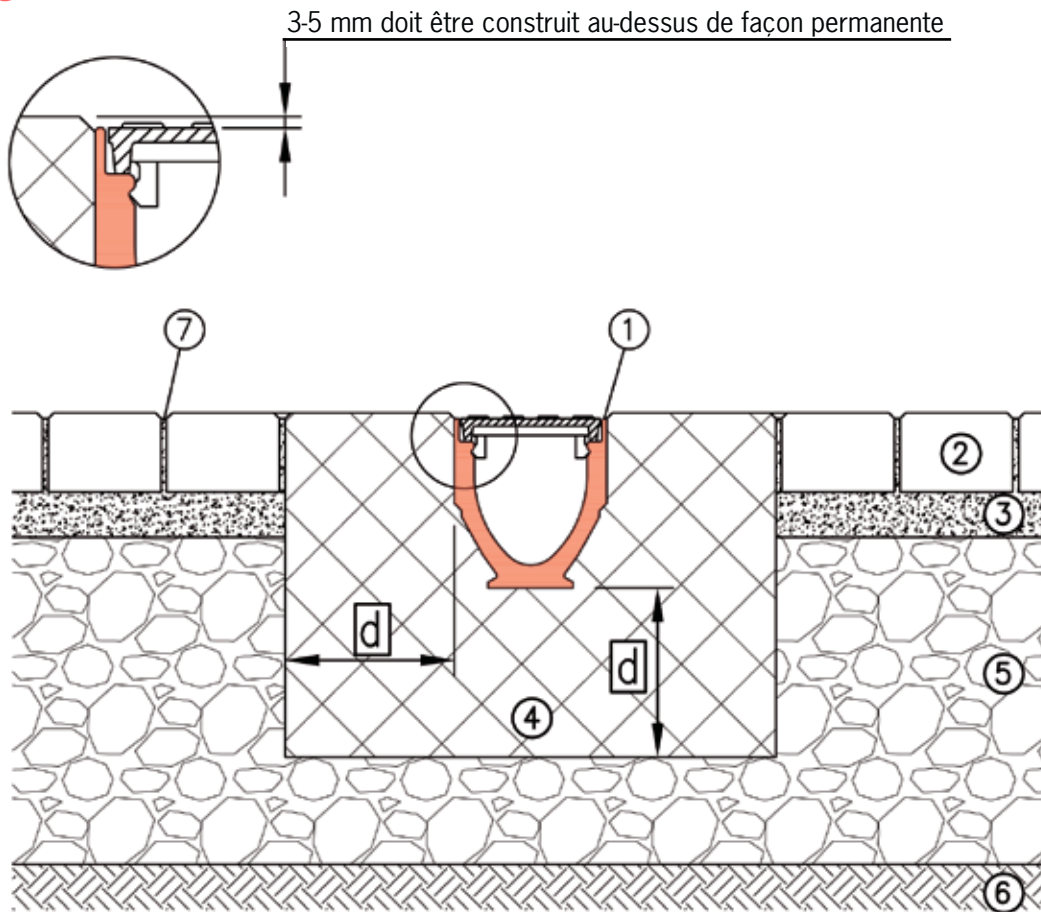

1	Cadre de caniveau	5	Couche de support concassée
2	Pavés de pierre naturelle	6	Terrain naturel
3	Pavés	7	si besoin jointure
4	Béton		

Classes de charge	B 125	C 250	D 400 / E 600
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30	C 25/30	C 25/30
Epaisseur/largeur d en cm	≥ 12	≥ 15	≥ 20