



Élément de rehausse pour Multiline V 100 - 150

Pose en pavage, classe B - D

**Instructions d'installation:**

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

3-5 mm doit être construit au-dessus de façon permanente

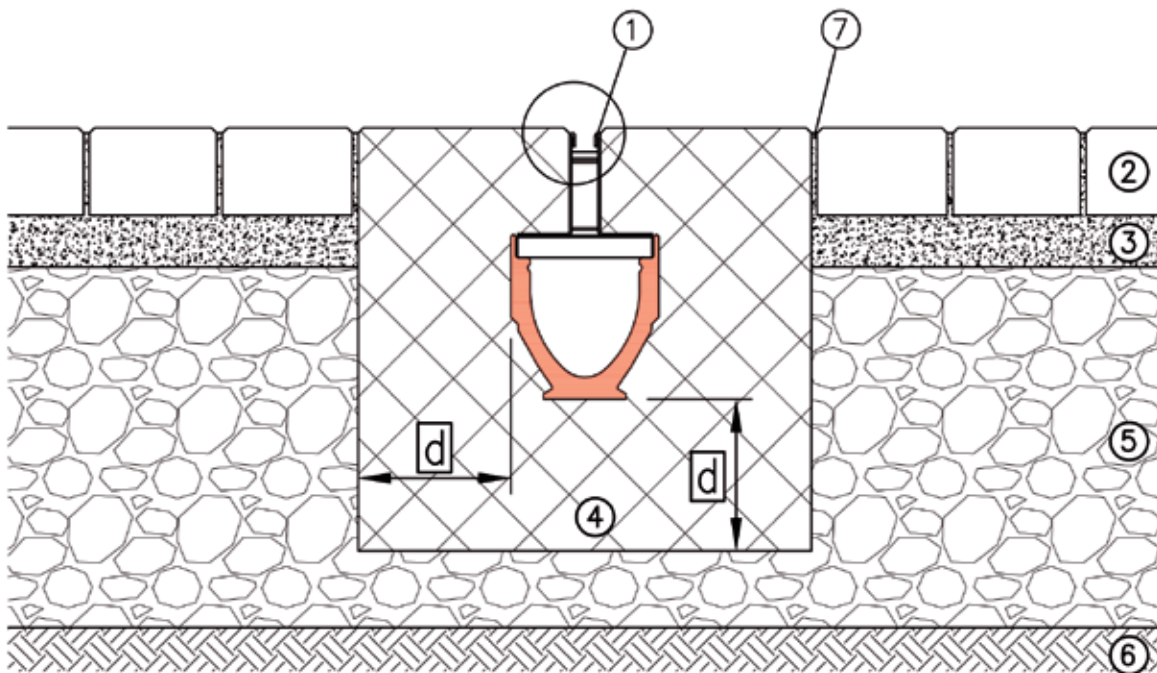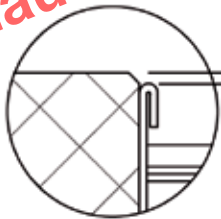

|   |                           |   |                             |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Élément de rehausse       | 5 | Couche de support concassée |
| 2 | Pavés de pierre naturelle | 6 | Terrain naturel             |
| 3 | Pavés                     | 7 | Si besoin jointure          |
| 4 | Béton                     |   |                             |

| Classe de charge                   | B 125   | C 250   | D 400   |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Qualité du béton selon SN EN 206-1 | C 25/30 | C 25/30 | C 25/30 |
| Épaisseur/largeur d en cm          | ≥ 12    | ≥ 15    | ≥ 20    |