



Swissdrain SD 100 - SD 200

Pose en revêtement bitumineux, classes D - E

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

év. bande couvre-joint bitumineuse

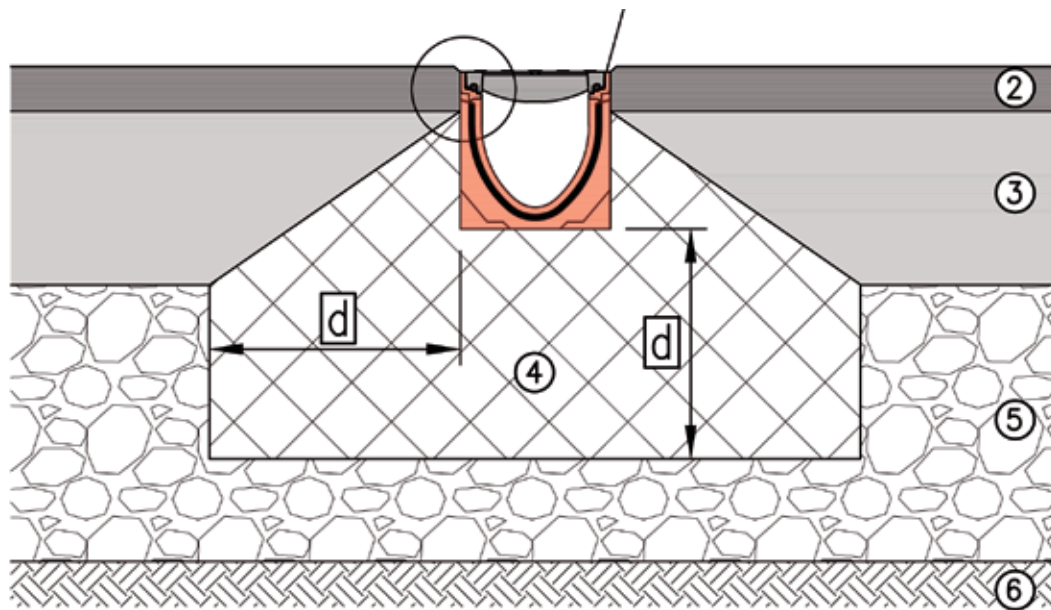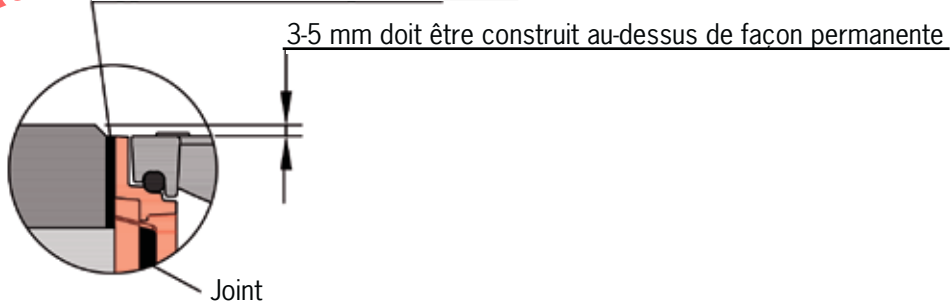

1	Cadre de caniveau	4	Béton jusqu'à 3 cm sous lisière supérieure
2	Asphalte	5	Couche de support concassée
3	Couche de support en asphalte	6	Terrain naturel

Classes de charge	D 400	E 600
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30	C 25/30
Epaisseur/largeur d en cm	≥ 20	≥ 20