


Swissdrain SD 100 - SD 200

Pose en revêtement bitumineux, classe F

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

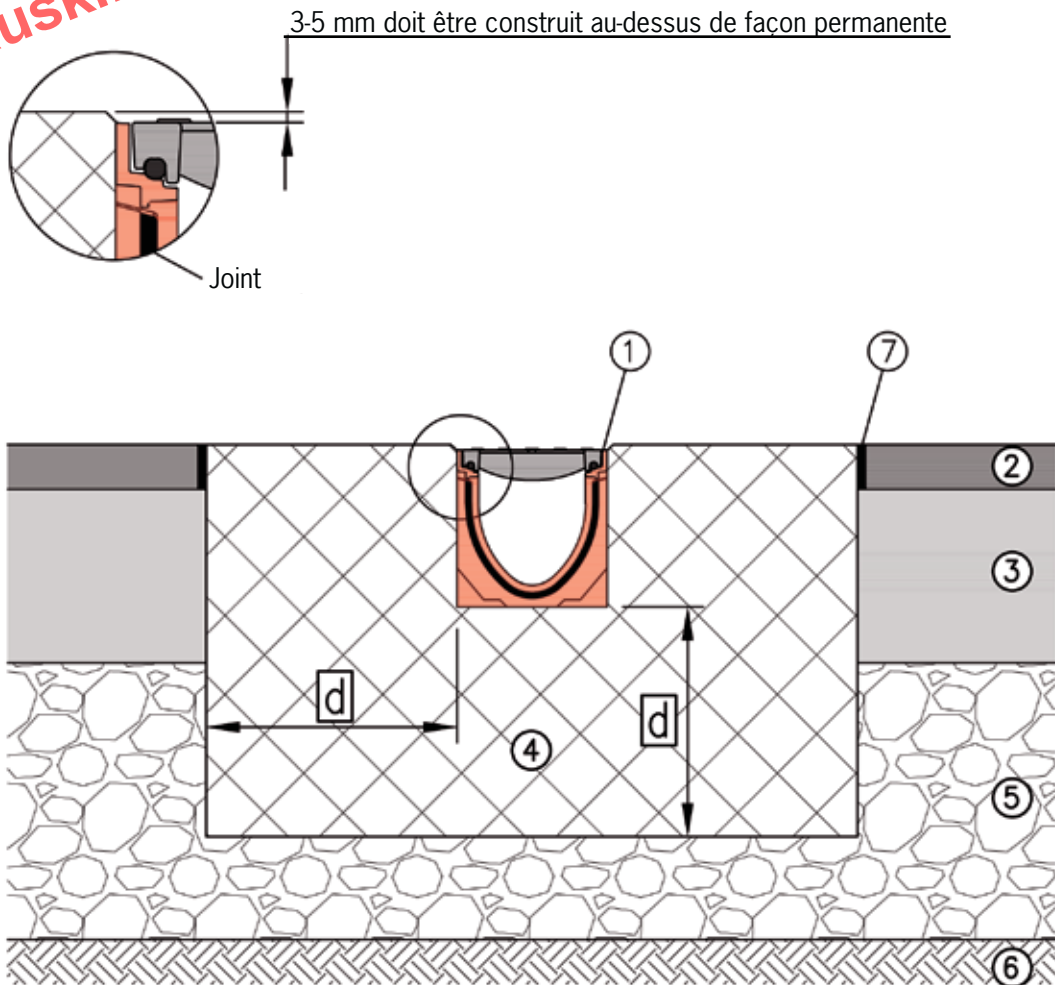

1	Cadre de caniveau	5	Couche de support concassée
2	Asphalte	6	Terrain naturel
3	Couche de support en asphalte	7	éventuellement bande couvre-joint bitumineuse
4	Béton jusqu'à 3 cm sous lisière supérieure		

Classes de charge	F 900
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30
Epaisseur/largeur d en cm	≥ 25