



Swissdrain SD 100 - SD 200

Pose en pavage, classes B - D

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

3-5 mm doit être construit au-dessus de façon permanente

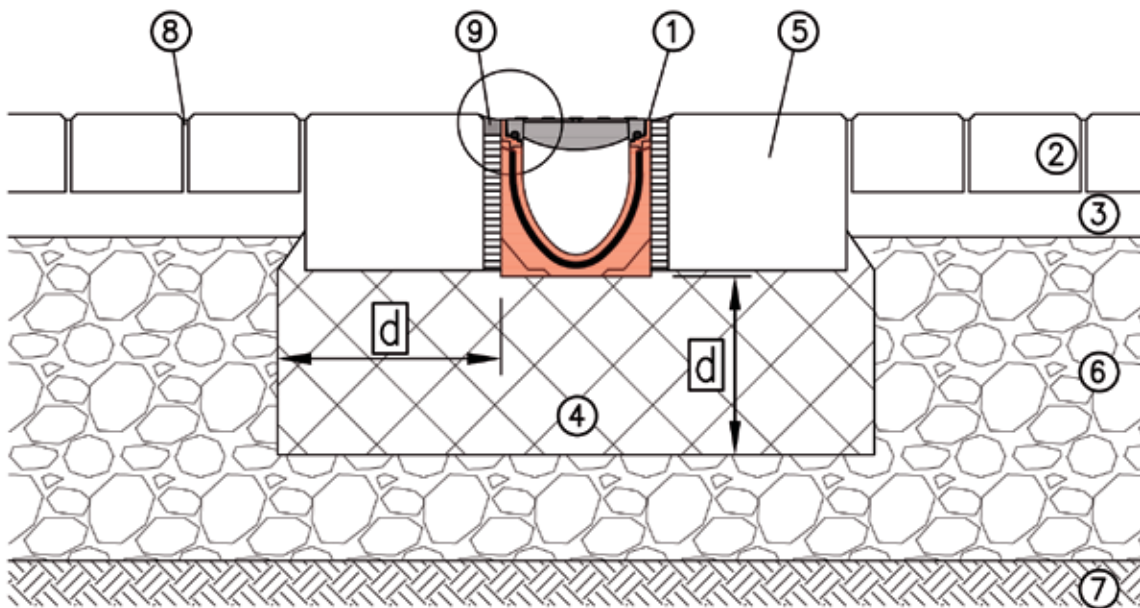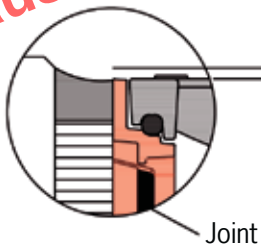

1	Cadre de caniveau	5	Pierre grand format
2	Pavés de pierre naturelle	6	Couche de support concassée
3	Pavés	7	Terrain naturel
4	Béton	8	Si besoin jointure
9	Jointure, épaisseur selon l'ingénieur		

Classes de charge	B 125	C 250	D 400
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30	C 25/30	C 25/30
Épaisseur/largeur d en cm	≥ 12	≥ 15	≥ 20