


S 100 K - S 300 K Powerlock

Pose en pavage, classe B - D

**Instructions d'installation:**

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

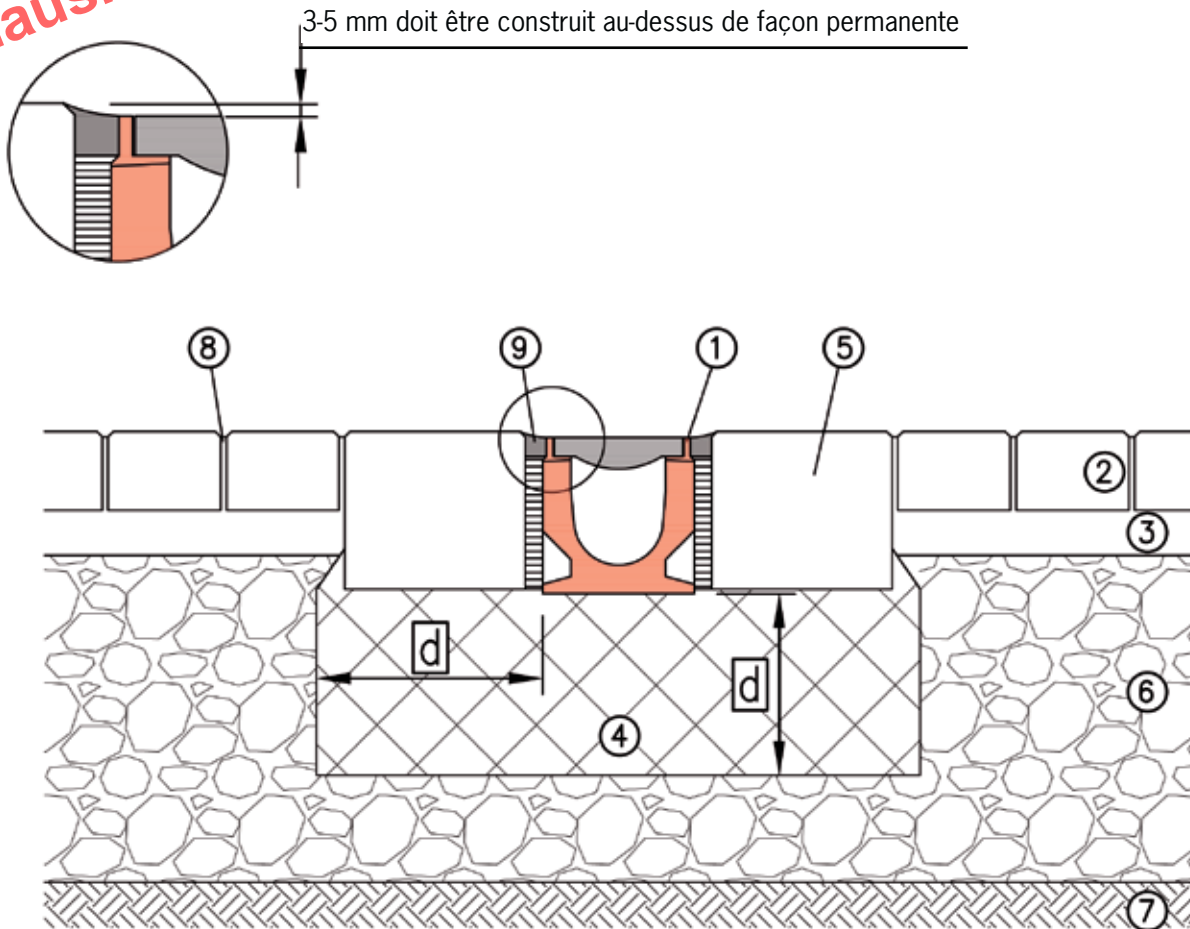

1	Corps de caniveau	5	Pierre grand format
2	Pavés de pierre naturelle	6	Couche de support concassée
3	Pavés	7	Terrain naturel
4	Béton	8	si besoin jointure
9	Jointure épaisseur selon l'ingénieur		

Classes de charge	B 125	C 250	D 400
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30	C 25/30	C 25/30
Epaisseur/largeur d en cm	≥ 12	≥ 15	≥ 20