


S 100 K - S 300 K Powerlock

Pose en chaussée en béton, Classe C - F

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

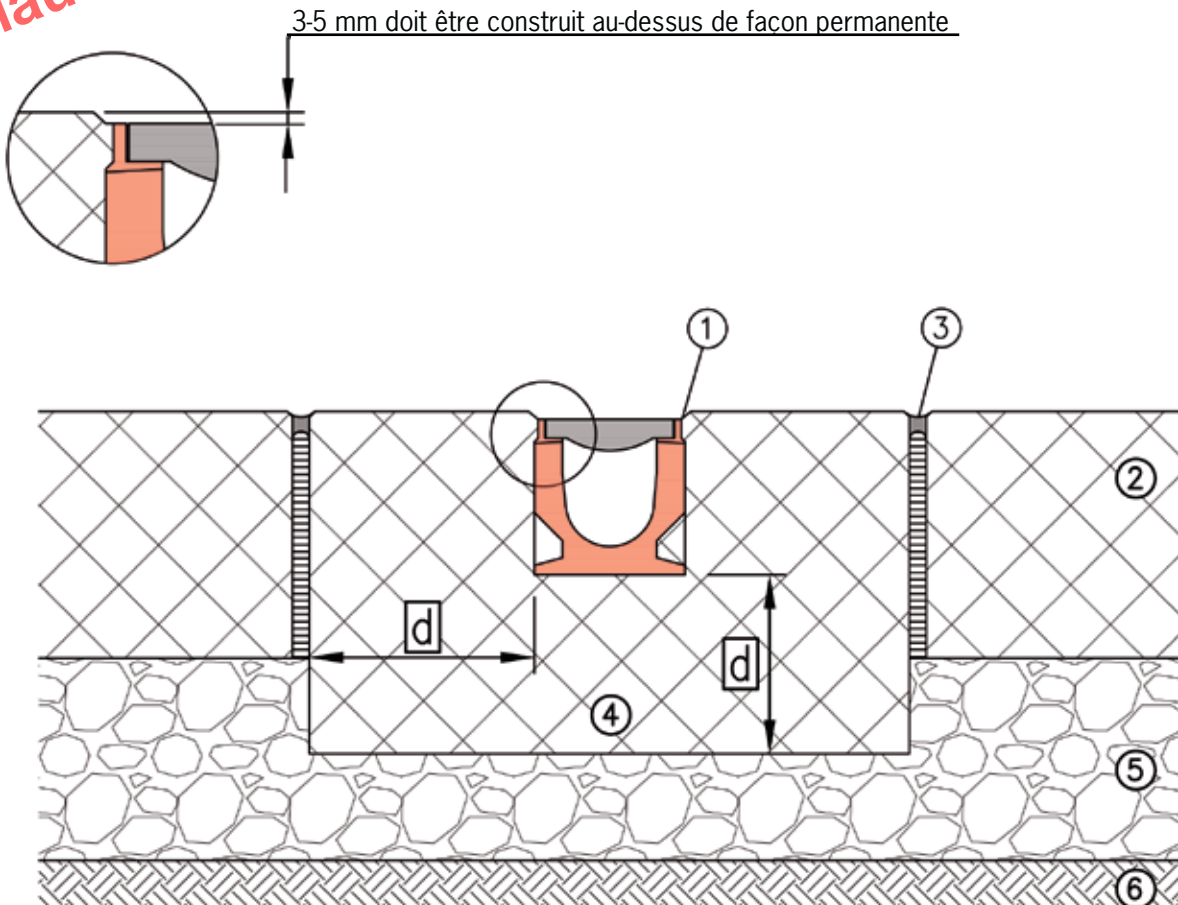

1	Cadre de caniveau	5	Béton
2	Béton dur	6	Couche de support concassée
3	Jointure épaisseur selon l'ingénieur	7	Terrain naturel

Classes de charge	C 250	D 400	E 600	F 900
Qualité du béton selon SN EN 206-1	C 25/30	C 25/30	C 25/30	C 25/30
Épaisseur/largeur d en cm	≥ 15	≥ 20	≥ 20	≥ 25