


Caniveau pour trafic lourd AHR 050 - AHR 100 avec bride de fixation et cône

Pose en enrobé bitumineux, classes A - D

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

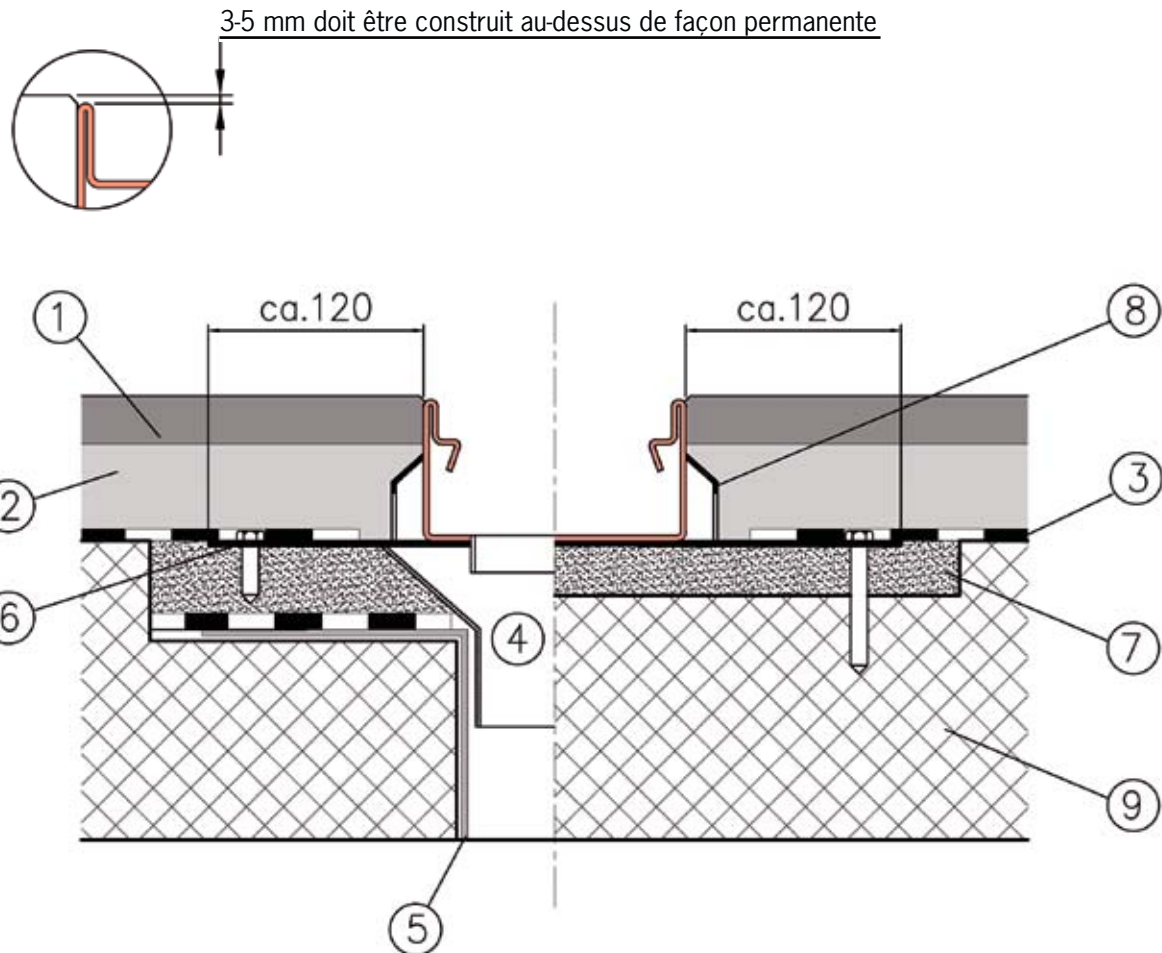

1	Couche	6	Bride de collage
2	Couche de support	7	Mortier de scellement, verser sans retrait
3	Etanchéité	8	Evacuation d'eaux d'infiltration bilatérale
4	Manchon/cône	9	Béton
5	Naissance d'eau pulviale		