


Caniveau pour trafic lourd AHR 050 - AHR 100

Pose en Pavés de pierre naturelle, classes A - D

Instructions d'installation:

- s'il vous plaît noter les instructions générales d'installation
- Poser les grilles lors du bétonnage!

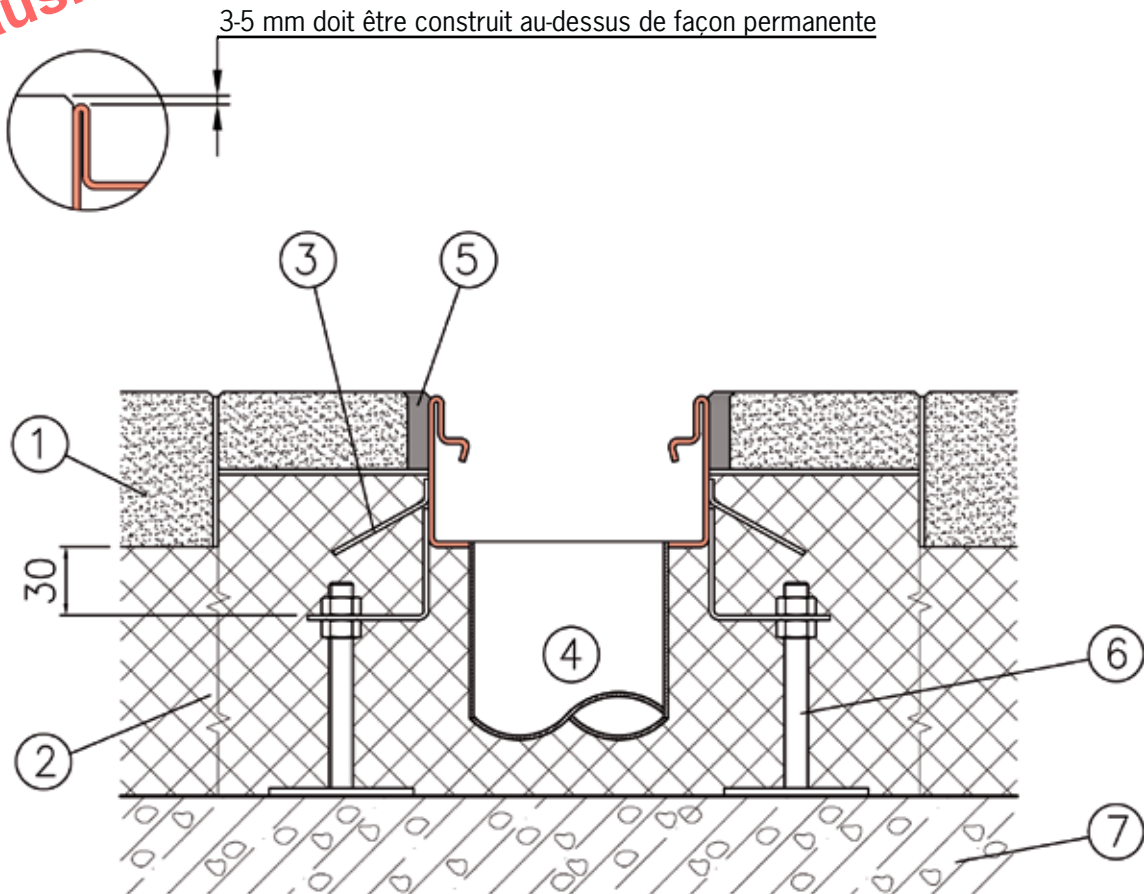

1	Pavés de pierre naturelle	5	Jointure base de ciment
2	Béton structural	6	Support de montage
3	Patte de scellement	7	Béton maigre
4	Manchon		