
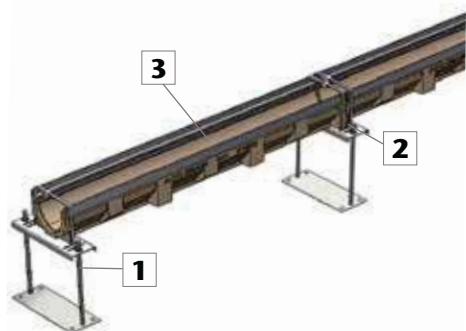


Multifix pour Multiline V 150

Multifix		pour épaisseur de revêtement cm	Hauteur H cm	Art.N°	Fr./pièce
 	Support Multifix pour l'appui au caniveau Multiline	35,0	33,0	076527	59.00
		55,0	53,0	076528	67.00



Instructions de montage Multifix





- 1 Multifix
- 2 Connecteur
- 3 Corps de caniveau


Déterminer l'alignement au moyen d'un laser ou d'un cordon d'arpentage.

Besoin Multifix:

- 1 pièce par mètre plus 1 pièce à la fin
- Poser le caniveau sur la coque
- Aligner en hauteur
- Fixer le caniveau au moyen d'une attache-câble contre la poussée verticale
- Poser les grilles ou des planches (protéger contre les souillures), et appliquer l'enrobage de béton

Éléments de rehausse 2 phases

Éléments de rehausse 2 phases		Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	kg	Art.N°	Fr./pièce
 	Élément normal en fonte	50,0	18,9	6,2	3,2	076307	156.00
 	Élément pour entrée et sortie en fonte	50,5	18,9	6,2	3,3	076313	165.00

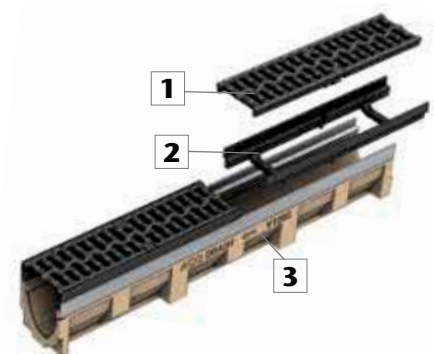

Instructions de montage éléments de rehausse 2 phases

- 1 Grille
- 2 Élément de rehausse
- 3 Corps de caniveau Multiline

- Enlever la grille à l'aide du crochet (Art. N° 01290).
- Coller l'élément de rehausse dans le caniveau (p.e. avec SIKADUR).
- Caniveau Multiline élevé 30 mm.

Mit Mausclick gelangen Sie zum [Blaetterkatalog]

ACO DRAIN

ACO Fond de chambre

ACO Acier inox

ACO Dispositifs de fermeture

ACO Markant