
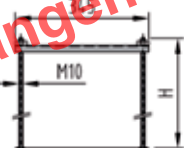
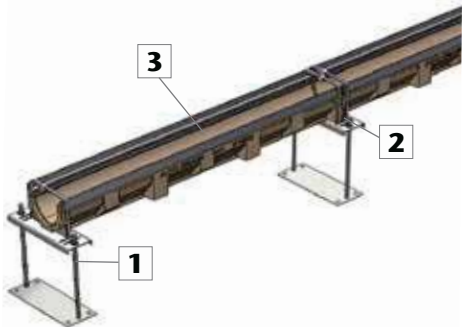


**Multifix pour Multiline V 200**

Multifix		pour épaisseur de revêtement cm	Hauteur H cm	Art.N°	Fr./ pièce
					
		<b>Multifix</b> pour l'appui au caniveau Multiline	35,0	33,0	076527
		55,0	53,0	076528	<b>67.00</b>







**Instructions de montage Multifix**


- Multifix
- Connecteur
- Corps de caniveau

Déterminer l'alignement au moyen d'un laser ou d'un cordon d'arpentage.

**Besoin Multifix:**  
1 pièce par mètre plus 1 pièce à la fin  
Poser le caniveau sur la coque  
Aligner en hauteur  
Fixer le caniveau au moyen d'une attache-câbles contre la poussée verticale  
Poser les grilles ou des planches (protéger contre les souillures), et appliquer l'enrobage de béton

**Éléments de rehausse 2 phases**

Éléments de rehausse 2 phases		Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	kg	Art.N°	Fr./ pièce
							
<b>Élément normal</b> en fonte		50,0	23,9	6,2	3,4	076311	<b>275.00</b>
							
<b>Élément pour entrée et sortie</b> en fonte		50,5	23,9	6,2	3,6	076314	<b>291.00</b>

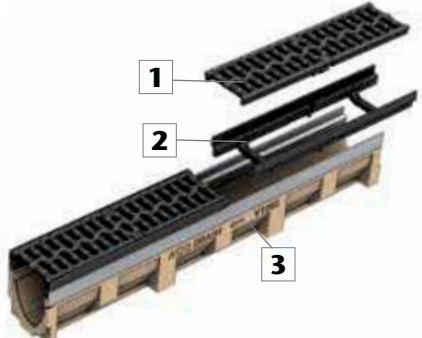

**Instructions de montage élément de rehausse 2 phases**

- Grille
- Elément de rehausse
- Corps de caniveau Multiline

- Enlever la grille à l'aide du crochet (Art. N° 01290).
- Coller l'élément de rehausse dans le caniveau (p.ex. avec SIKADUR).
- Caniveau Multiline élevé 30 mm.