

MESSEN DER ZARGEN

1. BESTELLDATEN ERFASSEN

- Koordinaten des Bestellers aufnehmen
- Lieferadresse erfassen
- Liefertermin bestimmen > abklären mit Alurex AG, ob möglich.
- Farbe der Zargen bestimmen > genau nachfragen, ob Farbe auch wirklich in Ordnung ist.

2. SITUATIONSPLAN DES OBJEKTES ERSTELLEN


- Ansicht der Fassaden mit den nummerierten Positionen der Fenster
- Wenn möglich Positionsnummer auf Leibung schreiben.

3. ZARGENART, AUSFÜHRUNG UND DETAILS BESTIMMEN


- Zargenart wählen und die Masse des Profils bestimmen
- Anschlussprofil wählen
- Ausführung des Fensterbankes bestimmen
 - Fensterbank hinten
 - Fensterbanküberstand (FBÜ)
 - Fensterbank vorne unten
 - Fensterbank seitlich
 - Fensterbankverlängerung (FBV)
- Befestigungsvariante bestimmen
- Kombinationsmöglichkeiten > Einfluss auf Zargenausführung ?

4. MESSEN DER LEIBUNGSTIEFE

mit Wasserkanal:

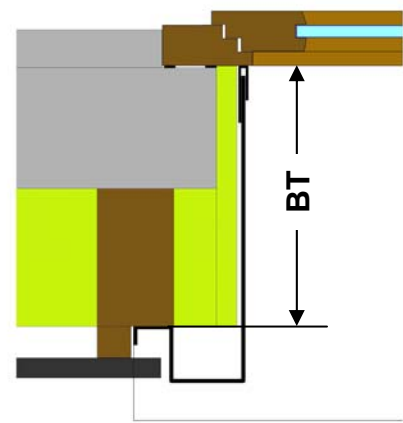

ohne Wasserkanal

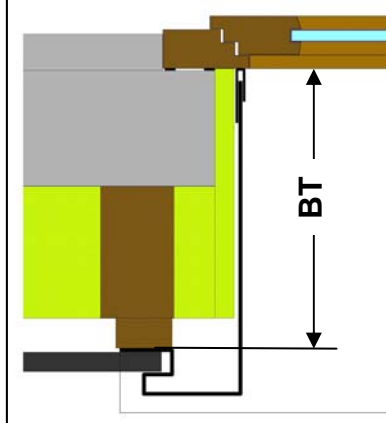

KT (Fertigmass KonstruktionsTiefe Zarge) = BT - ca. 10mm