



Schritt 4: Aufrichten und Absprießen

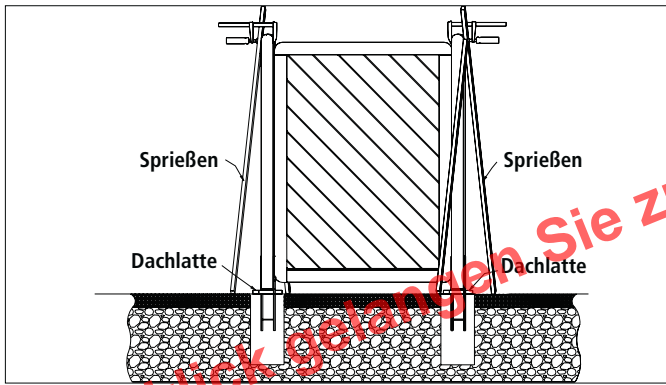

Richten Sie das Element mit den beiden Pfosten auf und stellen Sie dies in die vorbereiteten Fundament-Löcher. Hierbei sollte sowohl das Element, als auch der untere Steg des Pfostenankers mit Montagehilfen (z. B. Dachlatten) unterlegt werden. Befestigen Sie anschließend angespitzte Sprießen (Dachlatten) wie abgebildet an den Pfosten, richten Sie die Konstruktion mithilfe einer Wasserwaage aus und fixieren Sie die angespitzten Dachlatten im Boden.

Schritt 5: Ausgießen der Fundamente mit Beton

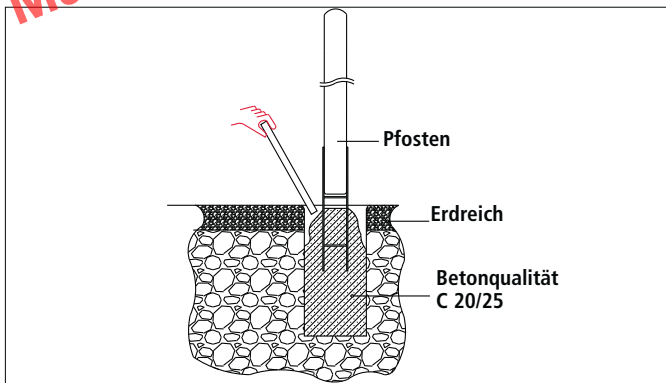

Gießen Sie die Fundamente mit geeignetem Beton (empfohlen Beton-Estrich mind. C 20/25) aus und stampfen Sie diesen z. B. mit einem Holz fest. Je nach Witterungslage bindet der Beton innerhalb von 24 – 48 Stunden ab (unter 5 Grad Celsius ist keine Montage möglich). Anschließend können die Sprießen und Montagehilfen entfernt werden.

Tip: Bei größeren Sichtschutzanlagen sollte zunächst ein Element betoniert werden, um eine entsprechende Ausgangsstabilität zu erhalten. Nach Fixierung des Elements können die restlichen Module wie beschrieben montiert werden.

TERRASSENDERCK – Montage fachgerecht und passgenau

Mit dem MENZ HOLZ System montieren Sie Terrassendecks fachgerecht mit entsprechender Zirkulationsmöglichkeit. Bitte beachten Sie, dass die Garantie von der Verlegung gemäß Verlegeanleitung abhängig ist.



Die Unterkonstruktion auf vorbereitetem Untergrund aufliegen und mit Isopats/Drehfüßen unterlegen. Der Abstand zwischen den Lagerhölzern sollte max. 50 cm betragen. Die Lagerhölzer sollten mittels einer Wasserwaage so ausgerichtet werden, dass ein Gefälle von 1-2% zu berücksichtigen ist. Anschließend wird die verrottungsfreie 8 mm starke Profilschnur parallel in zwei Bahnen auf die Lagerhölzer aufgebracht. Die erste Bodendiele muss am äußersten Rand mit einer Terrassenschraube auf jede Unterkonstruktion verschraubt werden. Hierfür sollte die Diele mit einem 4 mm Bohrer vorgebohrt und anschließend versenkt werden.



Die Verschraubung sollte mittig von der Unterkonstruktion angebracht werden. Die Bodendiele wird mit der Terrassenschraube bis auf die Profilschnur satt aufgeschraubt. Beim Verlegen sollte darauf geachtet werden, dass zur besseren Entlüftung nach allen ca. 80 cm die Profilschnur ca. 2 cm herausgeschnitten wird. Nachdem die erste Diele mit der Unterkonstruktion verschraubt ist, wird die nächste Diele angelegt, wobei ein Abstand von ca. 4 mm zu berücksichtigen ist. Hierfür benutzen Sie die im Lieferumfang (bei den Schrauben) enthaltene Bohr-/Abstandschablone. Der Abstand ist erforderlich, um die Dimensionstoleranz (Quell- und Schwindmaß) zu ermöglichen.



Die Bohrung und Verschraubung muss auf der Erhöhung der Profilierung erfolgen. Die Schrauben sollten flächenbündig eingedreht werden. Schnittkanten sollten generell mit Hirnholzschutz versehen werden.